

ユーパ

# EÜPA GRILL

TSK-2710GN

ホットプレート

## CONTENTS

1. 安全上のご注意.....P. 1
2. 各部のなまえ.....P. 2
3. 仕 様.....P. 2
4. ご使用方法.....P. 3
5. お手入れの仕方.....P. 4
6. 長くご愛用いただくために.....P. 4
7. 安全に使用いただくために.....P. 5
8. 故障かな?と思ったら.....P. 6
9. アフターサービスについて.....P. 6
10. 保 証 書.....P. 7

当社のホットプレート買い上げくださいまして誠にありがとうございます。  
 ず。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い  
 方で長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。

別売部品		
品 名	商品番号	価 格
ガラスふた	A0254	¥ 2000—
温度調節器	A0058	¥ 1480—
取っ手つまみ	A0085	¥ 600—

取扱説明書

保証書付き



# 1. 安全上のご注意

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例


- ① 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
- ② 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告			
	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。		水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショート・火災の原因になります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。 ●感電・やけど・けがをすることがあります。

注意			
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。		不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。 ●火災や敷物の損傷の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		使用中や使用直後は高温部に手を触れないでください。 ●高温ですのでやけどの原因となります。 特に乳幼児にはさわらないでください。
	交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。		使用中は本体を持ち運ばないでください。 ●高温なのでやけどの原因になります。
	専用へら以外の金属製のへら、フォーク、ナイフを使用しないでください。 ●フッ素樹脂加工面のキズやはがれの原因になります。		揚げ物料理はしないでください。 ●火災の原因になります。
			器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。

お願い	取扱いはていねいをお願いします。 ●落したり、強い衝撃を加えたりすると故障の原因になります。	ふきこぼれが温度コントロール部にかからないようにしてください。 ●漏電やショートを起こし感電や発火の原因になります。	料理の残りを入れたまま放置しないでください。 ●フッ素樹脂加工面を傷める原因となります。
	水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。 ●ショートや感電、故障の原因になります。	蓋をさかさまにしてプレートに乗せないでください。 ●つまみが変形します。	ふたが熱くなっている時は、水をかけたり、水の中に入れないでください。 ●ふたが割れる原因になります。

## 2. 各部のなまえ

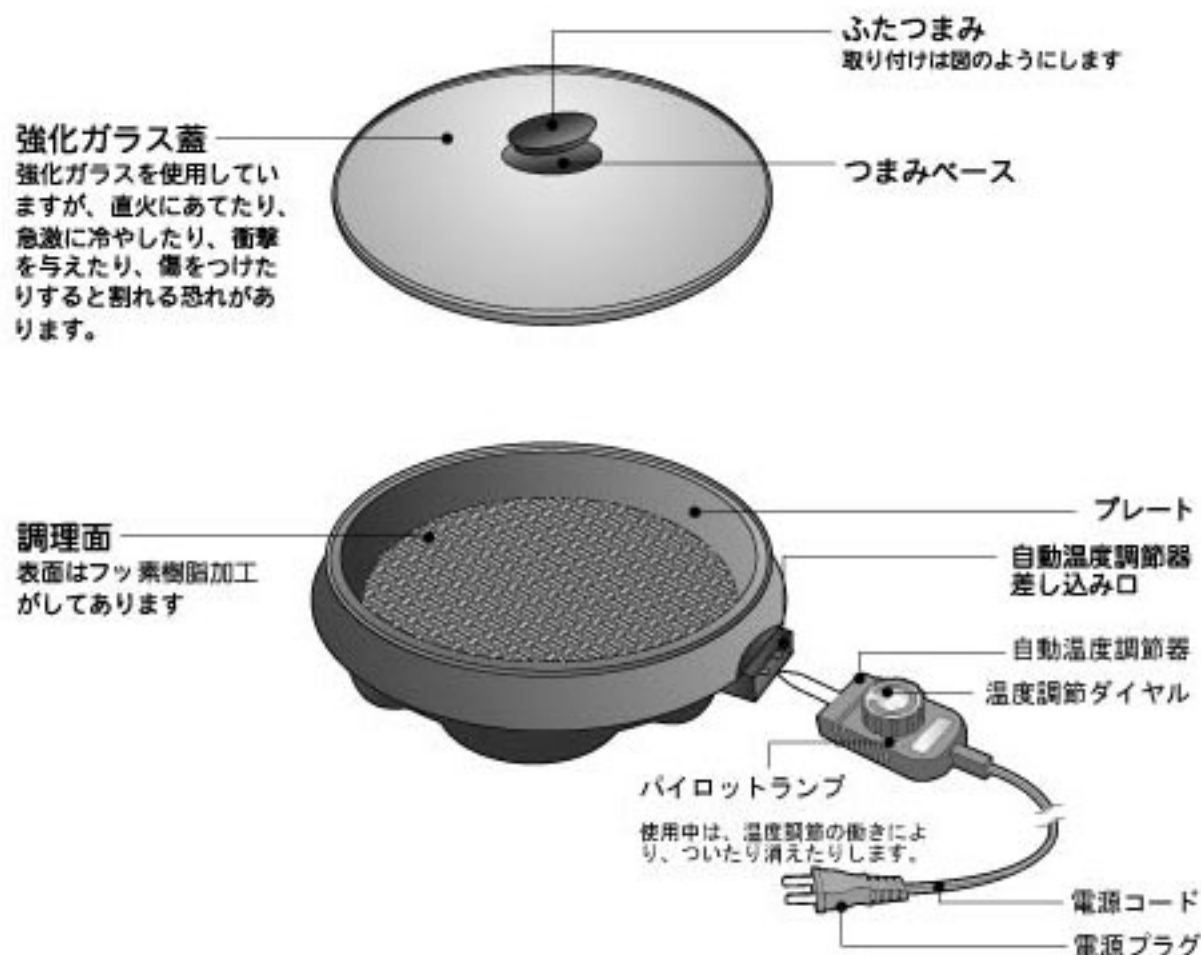

## 3. 仕 様

電 源	AC100V / 50-60Hz	消 費 電 力	1300W	
プレートタイプ	平面プレート	温度ヒューズ	128℃	
質 量(約)	3.3kg	温度調節	蓋なし	切・保温(約80℃)～230℃
コード長さ	1.9m		蓋付 <small>（注）</small>	切・保温(約80℃)～260℃
大 き さ(約)	幅39.5cm × 奥行 39.0cm × 高さ13.2cm			
プレートの大きさ(約)	内径 35.7cm × 深さ5.0cm			

(注1) 調理にあわせて80℃～230℃の温度調節；蓋をしてから数分後、高温260℃の調理もできます。




## 4. ご使用方法

### ①自動温度調節器を差し込む

- 自動温度調節器の目盛を「切」にして図のように差し込みます。
- 電源プラグをコンセントに根本まで確実に差し込みます。

※自動温度調節器はぶついたり落としたりしないで丁寧に取り扱いってください。

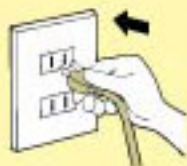


### ②目盛をあわせる

焼肉、ステーキ、焼きそば	お好み焼き、ぎょうざ	ホットケーキ	ハンバーグ
200~230℃ 	180~190℃ 	160~170℃ 	130~140℃ 

- 料理に応じて目盛をパイロットランプの▲に合わせて、パイロットランプが点灯し通電します。
- 料理の温度は上の表を目安にしてください。


### ③調理をする

- 通電後約5~10分で適温となり、パイロットランプが消えます。プレートに食用油を塗り、調理をはじめてください。
- ※ふたをすると早くあたまります。
- ※付属のへらをご使用ください。金属製のへらやナイフをご使用になると、プレート面に傷が付き腐食の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ※へらを通電中のプレート面に放置しないでください。変形したり、変色することがあります。
- 調理物を短い時間保温するときは、「保温」の位置でご使用ください。長い時間の保温は調理物がこげる恐れがあります。
- 使用中にプレートからキシミ音がすることがありますが、故障ではありません。
- 調理中はプレートが高温になりますのでやけどに注意し、本体のそばから離れないようにしてください。

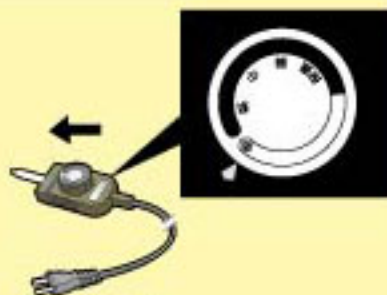

### ④使用後は

- ご使用後は温度調節ダイヤルを「切」にして、電源プラグを抜いてください。電源プラグを抜くときは、コードを引っばらずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

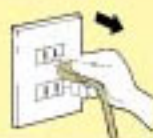

## 5. お手入れの仕方

### ①プレート面

- プレートのお手入れの際は十分にプレート表面の温度が下がったことを確認してからやけどに注意して行なって下さい。料理のクズや油を残したままにしておきますと、料理がこげつきやすくなりますので、毎回ご使用後にお手入れしてください。
- とくに汚れがひどいときは、プレート面に水を入れしばらく沸騰させ、こびりついた汚れを付属のへらで軽くこすり落とし、水気をよくふきとってください。
- 取れにくい汚れは、プレートが十分に冷めてからプレートをはずし、水や洗剤が自動温度調節器の差し込み口に入らないよう注意して、やわらかいスポンジなどを使って流し洗いをしてください。洗った後は水気をよくふきとってください。
- プレート面に食用油を薄くひいて保管してください。



### ②ふた・フレイム

- 中性洗剤につけたやわらかいスポンジか布で流し洗いをしてください。料理のクズや油などが付着したままでご使用になると、変色することがあります。早めにふきとってください。



### ③自動温度調節器

- よく絞ったふきんでふきとってください。



## 6. 長くご愛用いただくために

### 必ず守ってください

調理面には、こびりつきにくいフッ素樹脂加工を施しています。長持ちさせるために次の点にご注意ください。


- 付属のへらをご使用ください。  
金属製のへらで強くこすったり、鋭い刃物でこすったりしないでください。
- ご使用のつど、早めにお手入れしてください。  
残った料理くずや油をそのままにしたり、水を入れたまま放置しますとフッ素樹脂加工面がはがれ、金属部分がさびるなどの原因となります。
- 洗うときは柔らかいスポンジなどをご使用ください。  
固いたわしや金属磨き、磨き粉、塩素系漂白剤などは絶対に使用しないでください。



## 7. 安全にご使用いただくために

### 電源は正しく

- 電源コードや差込プラグを点検してください。電源コードや電源プラグは傷んだまま使用しないで下さい。感電や故障の原因になります。また、使用後は電源プラグを必ず、コンセントから抜いて下さい。
- 正しく配線され、総容量が15A以上のコンセントをご使用ください。

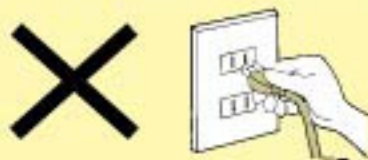

### 使用場所に注意

- カーテンなどの燃えやすいものの近く、畳、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上、不安定な場所に置いて使用しないでください。



### やけどに注意

**注** お子さまのやけどには特に気をつけてください。

- ご使用中や、ご使用後しばらくは金属部が高温になっています。触らないように十分ご注意ください。




- 焼き餃子など蒸し焼きの時は、蒸気が勢いよくでます。ふたの取り外しには十分ご注意ください。



### 自動温度調節器はていねいに

- 自動温度調節器は激しいショックを与えないよう、丁寧に取扱ってください。調節温度が狂うなど、故障の原因となります。

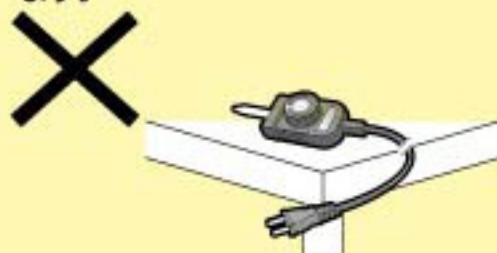

### 丸洗いは禁物

- プレート差し込み口や自動温度調節器は絶対に水につけないでください。感電や故障の原因となります。



## 8. 故障かな？と思ったら

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
パイロットランプがつかない。 または、プレートの温度が上がらない。	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	温度調節ダイヤルが「切」になっていませんか？	温度調節ダイヤルを適温に合わせる。
	自動温度調節器は差込口にしっかりと差し込まれていますか？	自動温度調節器をしっかり差し込んでください。
パイロットランプがついたり消えたりする。	故障ではありません。	そのままお使いください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする。	加熱部分の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。

## 9. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンケン 燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～16時（土、日曜、祝日はお休み）